

## English VERSION:

# Monitor & Camera Upgrading Procedure for Ctronics 9" Touch Screen Home Surveillance System CTNK-W02C

\***LINK:**<http://www.ctronicssecuritycameras.com/shop/4ch-nvr-system/touch-screenctronics-2-4g-wireless-nvr-system-wifi-cameras-system-9-touch-screen-monitor-2720p-wifi-ip-camera-home-surveillance-2ch-kit/>

**\*Important notice: this new software can only upgrade the wireless camera with the series version No. CV395XXXXXX, can't be used to upgrade other version series camera, otherwise, it will lead the cameras to be unrecoverable any more. So before upgrading, please kindly confirm the camera's version number carefully.**

### 1. Firmware program upgrading process:

- Copy the bin files of "FW\_TX""FW\_RX""FW\_98600" to the root directory of TF card.
- Insert the TF card to the port of LCD NVR device,

### 2. Camera upgrading process:

2.1 Connect the LCD-NVR only with the wireless camera which needs to upgrade (Make sure wireless signal and connection status are fine and video image is normal),

2.2 In the main menu of LCD-NVR device, choose " Network Setting"--"Firmware Update", click the "Camera" icon on the right, then choose "Yes".The device will start to upgrade the wireless camera.

2.3 During upgrading, please keep the device power on.

2.4 After upgrading, the LCD will hint the upgrading finish successfully. If fails, please repeat above operation progress and restart upgrading.


### 3. Monitor upgrading process:

3.1 Connect the LCD-NVR with power on,

3.2 In the main menu of LCD-NVR device, choose " Network Setting"--"Firmware Update", click "Router" icon on the left, and click "Yes". The device will start upgrade.

3.3 During updating, please keep the power on.

3.4 After upgrading, the monitor will restart. If fails, please repeat above operation progress and restart update.

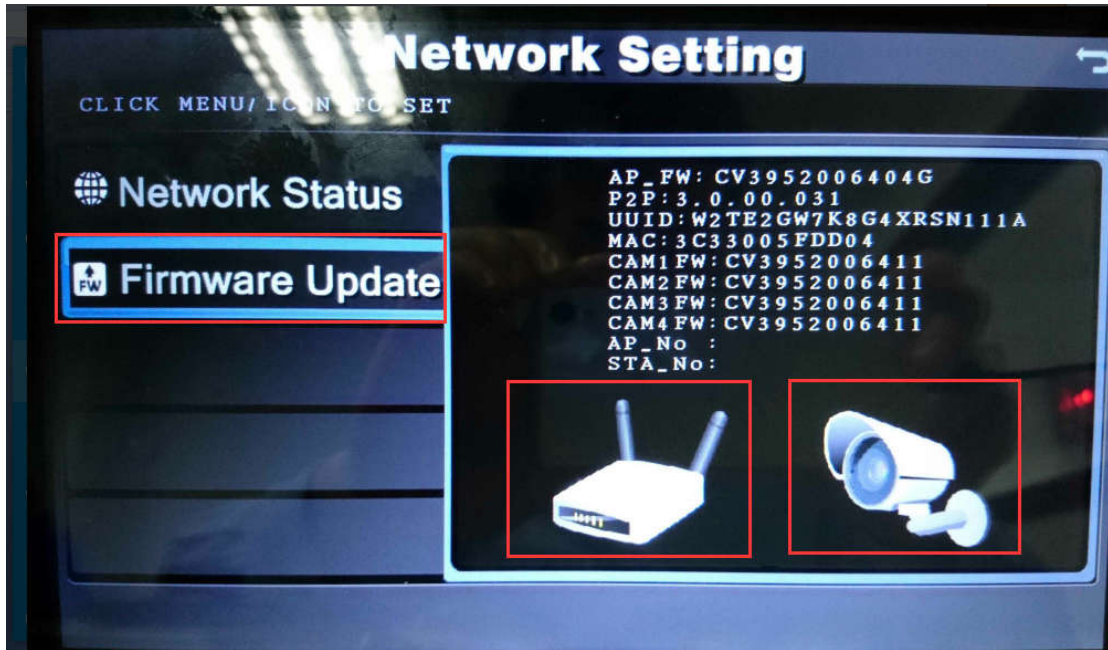


4. After upgrading ,the version number should be :

Monitor:CV3952006404G

Camera:CV3952006411

P2P:3.0.00.037

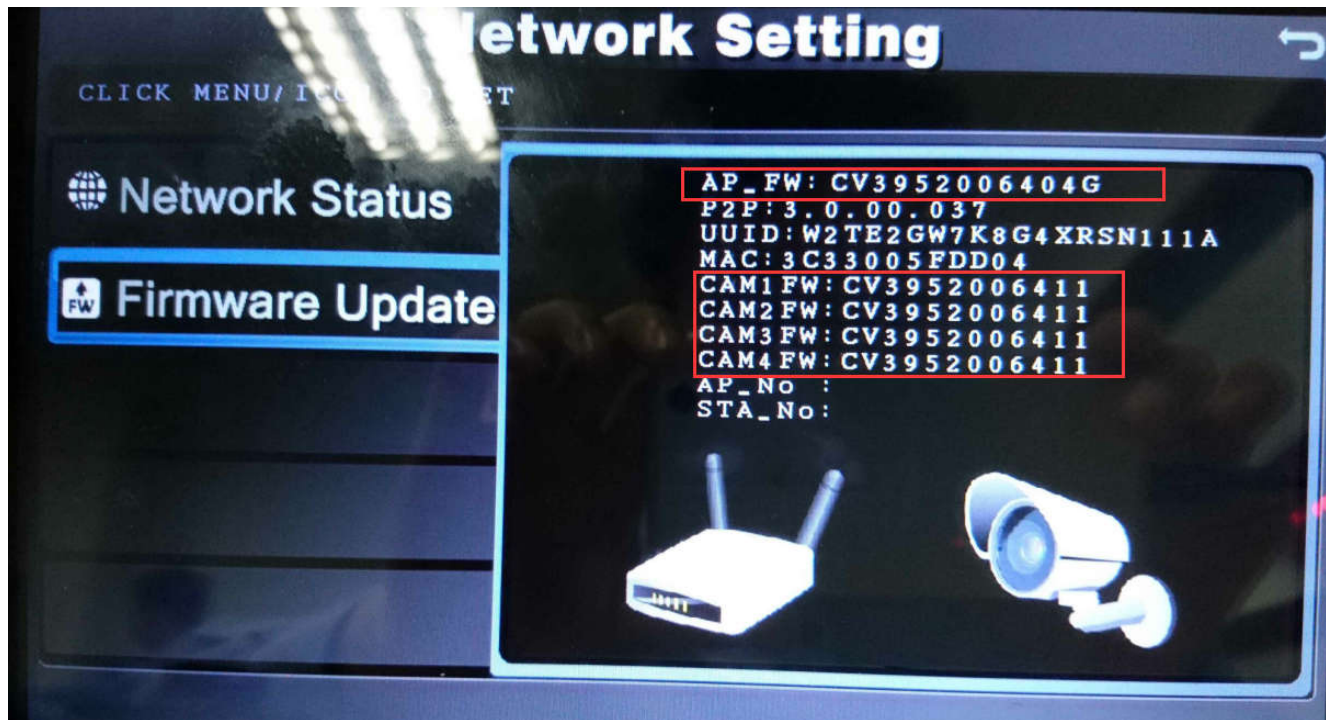

### German Version:

Anweisung zur Aktualisierung von Monitor & Kameras für das Ctronics 9" Touch Screen Heim-Überwachungssystem CTNK-W02C

\*LINK:<http://www.ctronicssecuritycameras.com/shop/4ch-nvr-system/touch-screenctronics-2-4g-wireless-nvr-system-wifi-cameras-system-9-touch-screen-monitor-2720p-wifi-ip-camera-home-surveillance-2ch-kit/>

**\*Wichtiger Hinweis: Diese neue Software kann nur für drahtlose Kameras mit der Serienversion Nr. CV395XXXXXX verwendet werden. Für andere Kameramodelle darf diese Firmware nicht verwendet werden, da die Kameras dadurch in einen irreversiblen Zustand versetzt werden. Stellen Sie also vor dem Update sicher, dass es sich bei der Kamera um ein Modell aus oben genannter Serie handelt.**

### 1. Firmware Aktualisierung:

- Kopieren Sie die bin-Files von "FW\_TX""FW\_RX""FW\_98600" in die oberste Ebene (Root / oberstes Verzeichnis) der TF Karte.
- Stecken Sie die TF Karte in den Port des LCD NVR Monitors,

### 2. Kamera Aktualisierung:

2.1 Verbinden Sie das LCD-NVR nur mit der Kamera die aktualisiert werden soll. (Versichern Sie sich, dass die Signalstärke der Verbindung gut und das angezeigte Bild normal ist),

2.2 Im Hauptmenü des LCD-NVR Monitors wählen Sie „Netzwerkeinstellungen“--“Firmware Aktualisierung“, und klicken Sie das “Kamera” Icon an der rechten Seite, dann wählen Sie “Ja”. Das Gerät wird neu gestartet, um die drahtlose Kamera zu aktualisieren.

2.3 Lassen Sie das Gerät während des Updates bitte eingeschaltet.

2.4 Nachdem das Update vollständig ist, wird am LCD ein Hinweis angezeigt. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, beginnen Sie bitte erneut mit dem Prozess und wiederholen Sie bitte obenstehende Schritte.


### 3. Monitor Aktualisierung:

3.1 Verbinden Sie das LCD-NVR mit dem Stromnetz und schalten Sie es ein,

3.2 Im Hauptmenü des LCD-NVR Monitors wählen Sie „Netzwerkeinstellungen“--“Firmware Aktualisierung“, und klicken Sie das “Router” Icon an der linken Seite, dann wählen Sie “Ja”. Das Gerät wird neu gestartet, um die Aktualisierung durchzuführen.

3.3 Lassen Sie das Gerät während des Updates bitte eingeschaltet.

3.4 Nach der Aktualisierung wird der Monitor neu gestartet. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, beginnen Sie bitte erneut mit dem Prozess und wiederholen Sie bitte obenstehende Schritte.

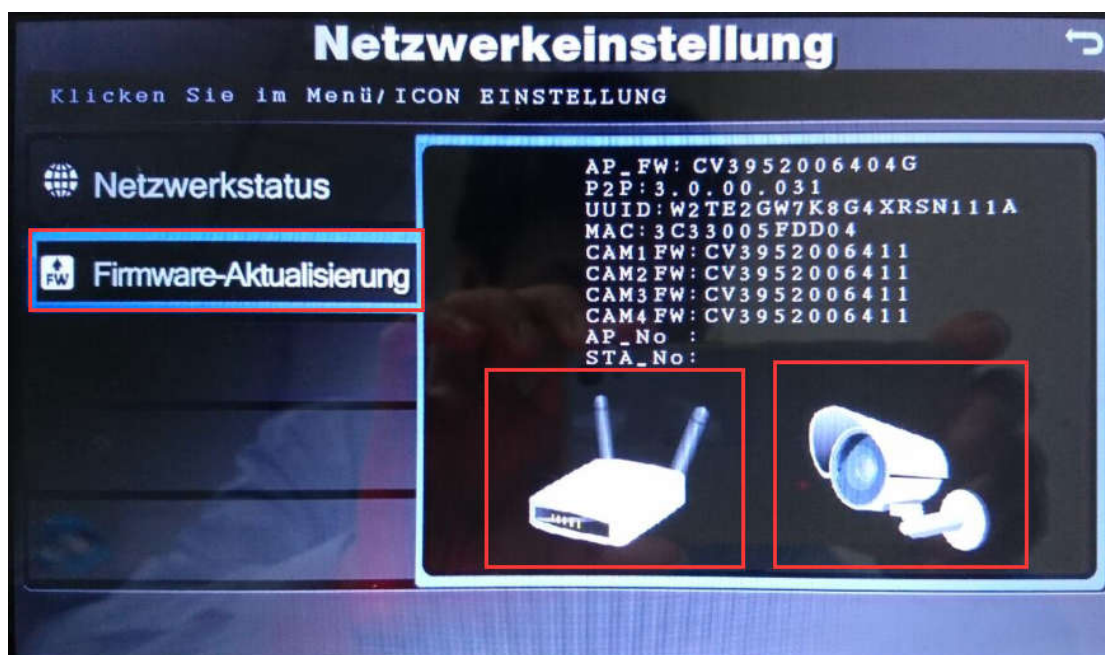





4. Nach der Aktualisierung sollten die Firmware-Versionen folgende sein:

Monitor: CV3952006404G

Kamera: CV3952006411

P2P: 3.0.00.037

Bilder für die Deutsche Spracheinstellung:

